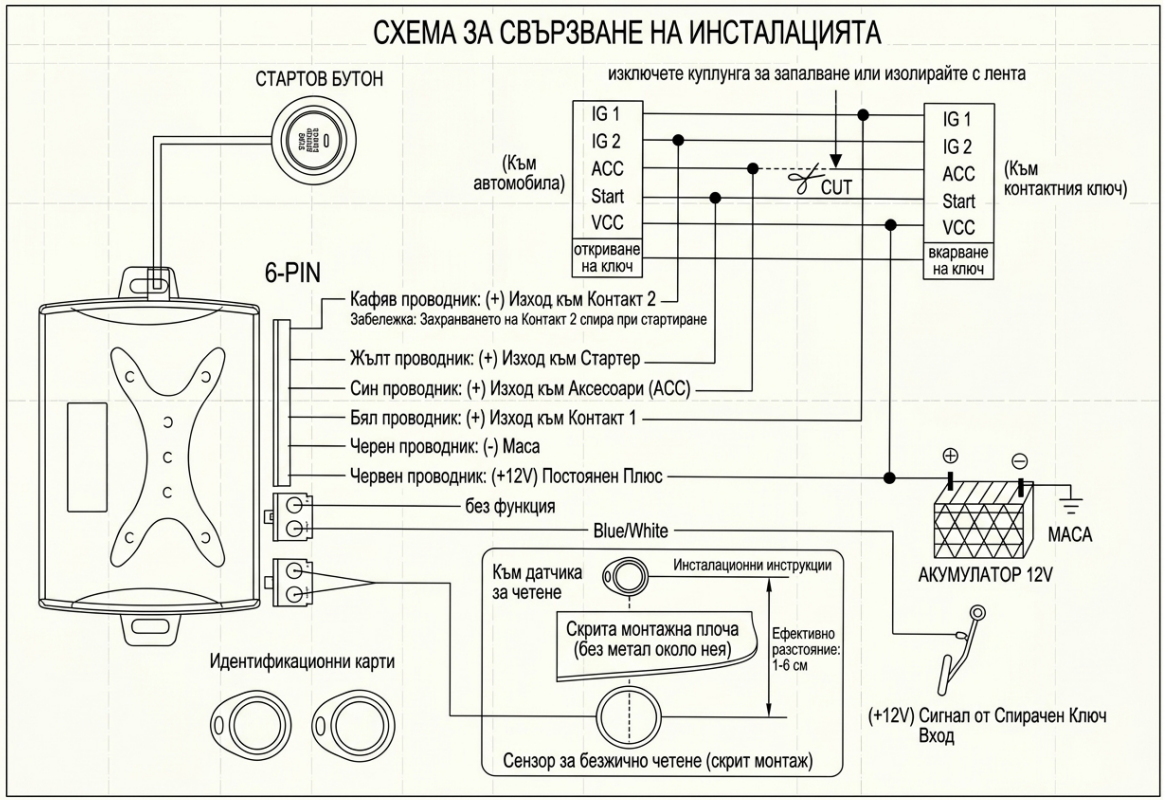
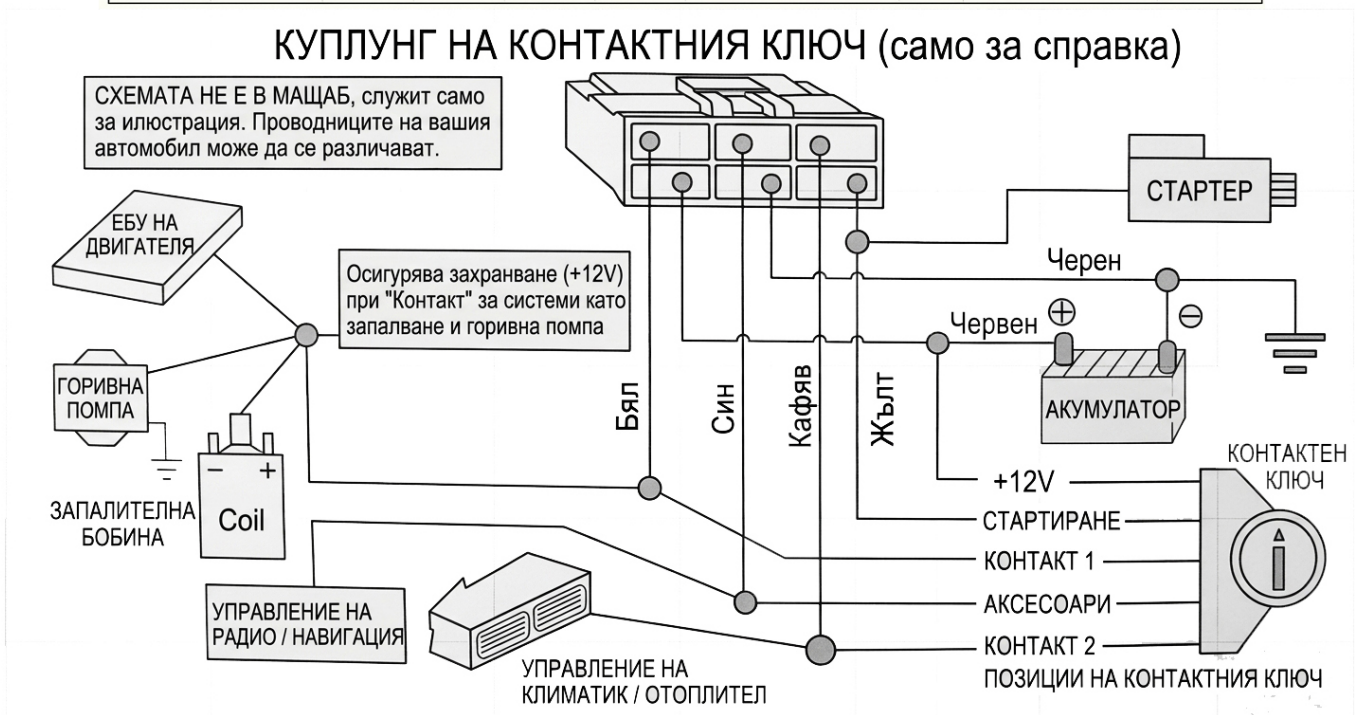

СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА
СТАРТОВ БУТОН
изключете куплунга за запалване или изолирайте с лента
(Към автомобила)
IG 1
IG 2
ACC
Start
VCC
откриване на ключ
CUT
IG 1
IG 2
ACC
Start
VCC
вкарване на ключ
(Към контактния ключ)
6-PIN
Кафяв проводник: (+) Изход към Контакт 2
Забележка: Захранването на Контакт 2 спира при стартиране
Жълт проводник: (+) Изход към Стартер
Син проводник: (+) Изход към Аксесоари (ACC)
Бял проводник: (+) Изход към Контакт 1
Черен проводник: (-) Маса
Червен проводник: (+12V) Постоянен Плюс
без функция
Blue/White
МАСА
АКУМУЛАТОР 12V
Към датчика за четене
Инсталационни инструкции
Скрита монтажна плоча (без метал около нея)
Ефективно разстояние: 1-6 см
Идентификационни карти
(+12V) Сигнал от Спирачен Ключ Вход
Сензор за безжично четене (скрит монтаж)


КУПЛУНГ НА КОНТАКТНИЯ КЛЮЧ (само за справка)
СХЕМАТА НЕ Е В МАЩАБ, служит само за илюстрация. Проводниците на вашия автомобил може да се различават.
СТАРТЕР
ЕБУ НА ДВИГАТЕЛЯ
Осигурява захранване (+12V) при "Контакт" за системи като запалване и горивна помпа
Черен
Червен
ГОРИВНА ПОМПА
Бял
Син
Кафяв
Жълт
АКУМУЛАТОР
КОНТАКТЕН КЛЮЧ
+12V
СТАРТИРАНЕ
КОНТАКТ 1
АКСЕСОАРИ
КОНТАКТ 2
ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА
Coil
УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИО / НАВИГАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИК / ОТОПЛИТЕЛ
ПОЗИЦИИ НА КОНТАКТНИЯ КЛЮЧ